FUJITSU

取扱説明書
上手にご利用いただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存してください。

空気清浄機(床置き型)
形名 ACS-510F

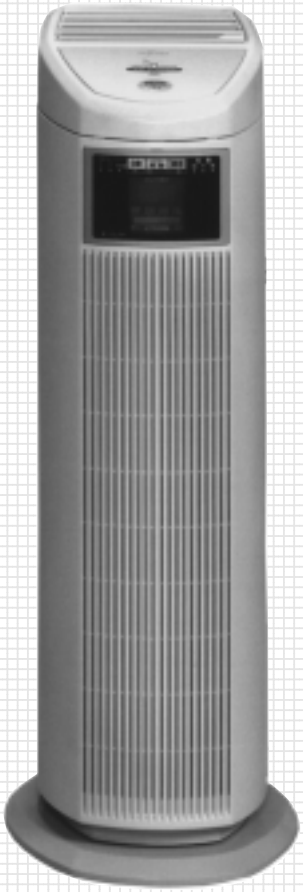

目次 ページ

ご使用前に
- ●安全上のご注意……2～4
- ●使用上のご注意……5
- ●特長……6～9
- ●各部の名前と働き……10～12
- ●ご使用前の準備……13～14

使い方
- ●設置のしかた……15
- ●操作のしかた……16～17
- ●センサー感度切換……17

お手入れ
- ●お手入れのしかた……18～19
  - ・本体、フロントパネル……18
  - ・プレフィルターのお手入れ……18
  - ・フィルター交換の目安……19
- ●フィルターの交換……20～21

困ったとき
- ●修理を依頼される前に……22～23
- ●エラー表示および交換表示について……24
- ●仕様……24
- ●アフターサービス……24

保証書別添

株式会社 富士通ゼネラル

安全上のご注意

●ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について

⚠記号は、警告・注意を告げるものです。

⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。）

⚠警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

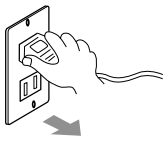

感電やケガをする原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

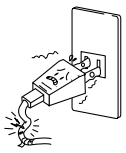

感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

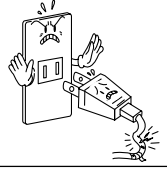

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。

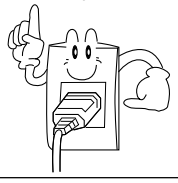

ホコリが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。

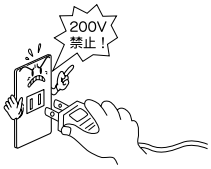

火災・感電の原因となります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。

次ページへつづく

⚠注意

浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。

漏電し、感電および故障の原因となることがあります。

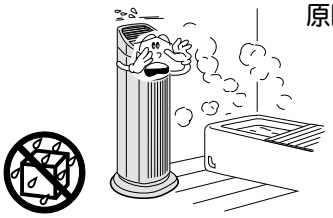

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。

感電や故障の原因となることがあります。

可燃性のものや火のついたたばこ、線香などは吸わせないでください。

発火する原因となることがあります。

ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけないでください。

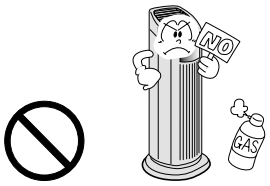

ヒビ割れ、感電、引火の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

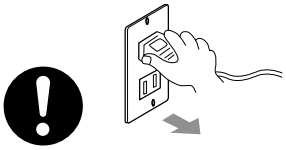

感電やショートして発火する原因となることがあります。

機械油など油成分が浮遊している場所では使用しないでください。

ヒビ割れや転倒してケガをする原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

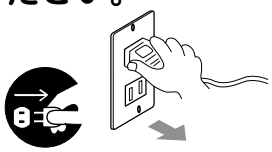

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となることがあります。

プレフィルターのお手入れ後は十分乾かし、濡れたまま使用しないでください。

感電や故障の原因となることがあります。

壁に掛けて使用しないでください。

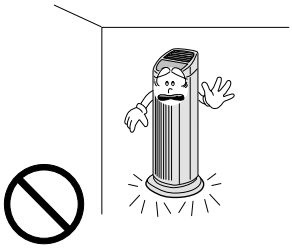

落下によりケガをする原因となることがあります。

磁気等の影響を受ける機器の近くでは使用しないでください。

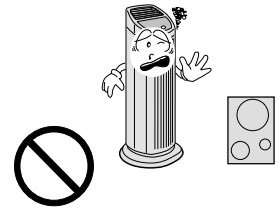

テレビ画面などの揺れやラジオなどにノイズが入るおそれがあります。

調理室など油煙の多い所、また可燃性ガス・腐食性ガスや金属性ホコリのある場所では使用しないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

粉塵が多量に発生する工場などでは使用しないでください。

故障のおそれがあります。

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

腰掛けたり乗ったりしないでください。また、横にしたり、倒して使用しないでください。

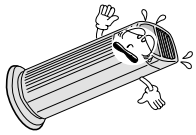

ケガおよび故障の原因となることがあります。

蒸気や霧を発生するものの近くで使用しないでください。加湿器と併用するときは、直接蒸気を吸い込ませないでください。

感電および故障の原因となることがあります。

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。

一酸化炭素中毒を起こす原因となることがあります。

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用するときは運転しないでください。

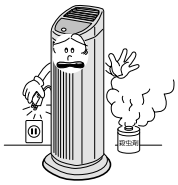

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、運転したときに放出され健康によくないことがあります。殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。

不安定な場所には置かないでください。

転倒によりケガをしたり破損や故障の原因になります。

水などをかけないでください。

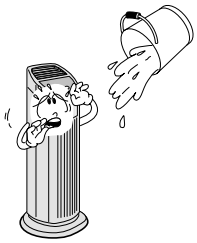

感電や故障の原因となることがあります。

周囲を開けて設置してください。

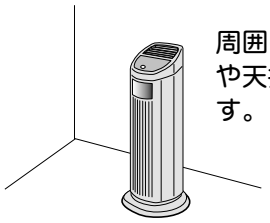

周囲の空気を巻き込み、壁や天井を汚す原因になります。

破損したフィルターを使用しないでください。また、フィルターをはずしたまま運転しないでください。



火災・感電の原因になります。

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかるところは避けて設置してください。

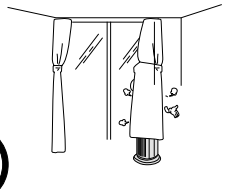

カーテンなどの汚れや故障の原因になります。

フィルターをポリ袋に入れたまま運転しないでください。

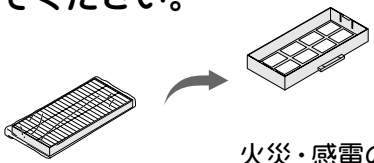

火災・感電の原因になります。

背面のハンディー花粉クリーナー専用コンセントに「ハンディー花粉クリーナー」以外は接続しないでください。



発煙・発火のおそれがあります。

使用上のご注意

吸込口や吹出口をふさがないでください。

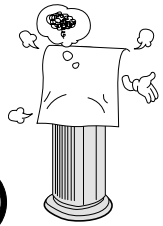

変形や故障の原因となることがあります。

暖房器の熱気が直接当たる所には設置しないでください。

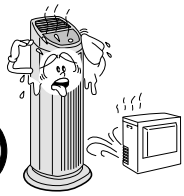

変形や故障の原因となることがあります。

台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用しないでください。

フィルターの寿命を低下させたり、変形の原因となることがあります。

直射日光の当たる場所には設置しないでください。

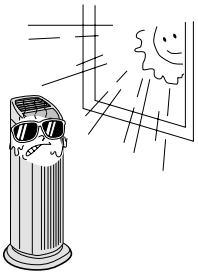

変色の原因となることがあります。

移動の際には、運転を停止し、本体背面のとっ手を持って持ち上げてください。



他の部分を持ち上げると、落下によるケガや破損の原因となることがあります。

センサーに直接風が当たる所は避けて設置してください。

誤動作の原因となることがあります。

フィルターは洗っても再使用できません。（ただし、プレフィルターは洗えます）

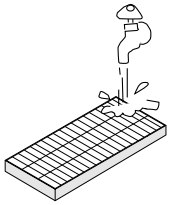

汚れたら、必ず新しいフィルターと交換してください。

大量のタバコを吸う場合、フィルターや本体にニオイが付着することがあります。

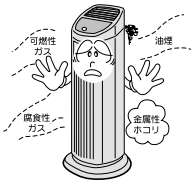

本体の掃除とフィルターの交換をしてください。

風向ルーバーを閉じたまま運転しないでください。

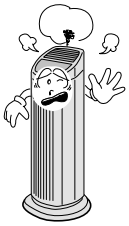

騒音、振動や故障の原因になります。

特長　タテ型スリムデザイン空気清浄機

この空気清浄機は、下の絵のような物質及び、ニオイを集じん、脱臭するために、「高性能エレクトレットHEPAフィルター」と「特殊微細活性炭フィルター」を搭載し、また、機能面においてもワイドにクリーンエアーを吹き出せる「5段階可変風向ルーバー」を搭載するなど、基本機能を向上させるために、「縦型スリムデザイン」を採用した「ハイパワーで使いやすい」今までにない「新しいスタイル」の空気清浄機です。

（本商品は、家庭用空気清浄機であり、医療機具ではありません。）

（１）このような物質の集じんに効果を発揮します

（2）縦型スリムだから効率よく清浄できます

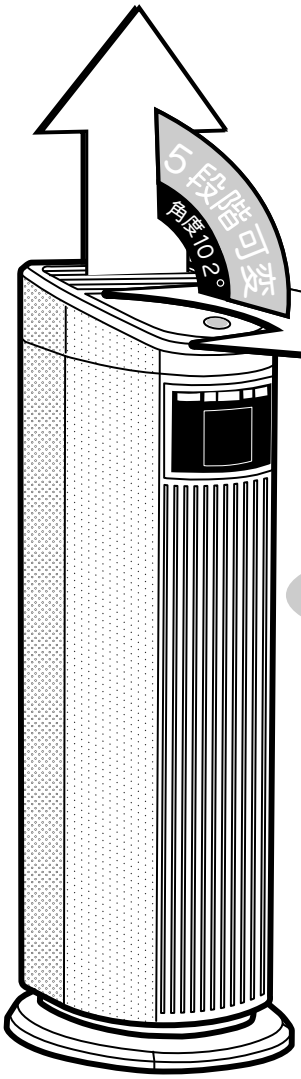

高い位置より風を吹き出すので、室内の空気をスムースに循環させ集塵効果を高めます。

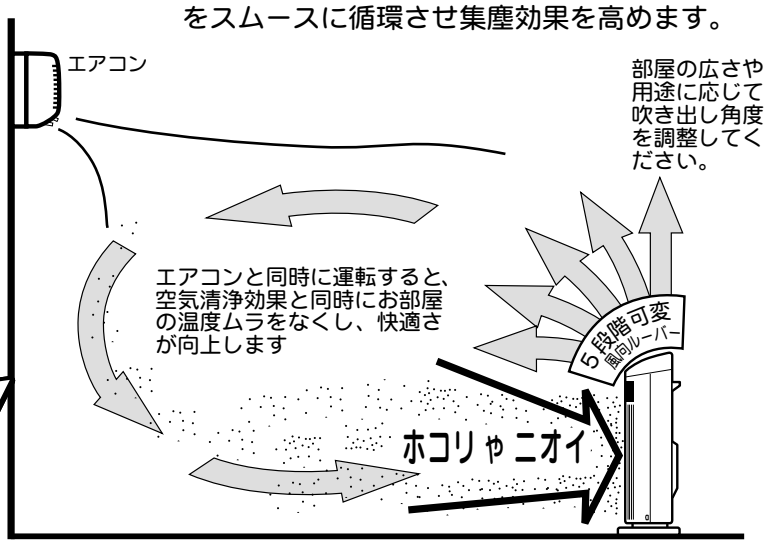

サーキュレーション効果

エアコンと同時に運転すると、空気清浄効果と同時にお部屋の温度ムラを少なくし、快適さが向上します。

背の低い機種と比べて、床面から高い範囲のホコリを吸い取ります。

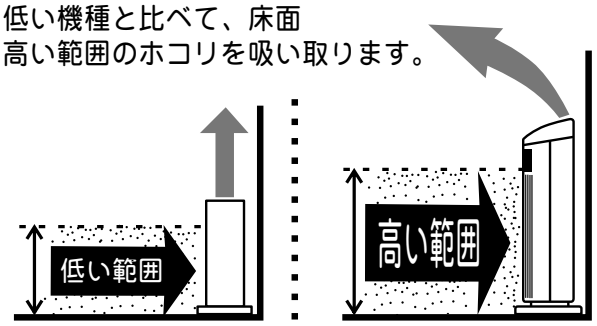

上下に長い吸い込み口なので、帰宅時空気清浄機の前で、衣服をはたくことによって、付着した花粉を効率よく吸引します。

特長　タテ型スリムデザイン空気清浄機

（３）風向ルーバーの便利な使い方

エアバリア※

風向ルーバーでクリーンエアを降りそそがせ、エアバリアをつくります。

※エアバリア：キレイな空気の空間

クリーンエアの扇風機

風が前方に吹き出すように風向ルーバーの角度を調整すると、クリーンエアの扇風機としても使えます。

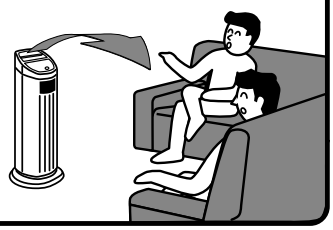

（４）スリムでタテ型なのでこんな場所でも使えます。

リビング

玄関

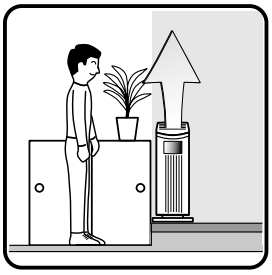

お部屋の コーナー部

キッチン

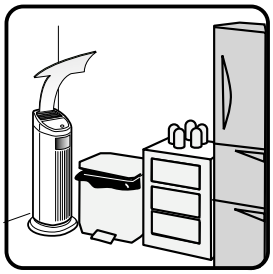

寝室

（５）急いでホコリなどをとりたいときは、ハイパワー集塵運転がオススメ

たばこの煙が広がる前に

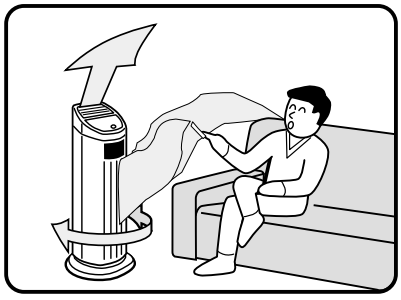

花粉が広がる前に

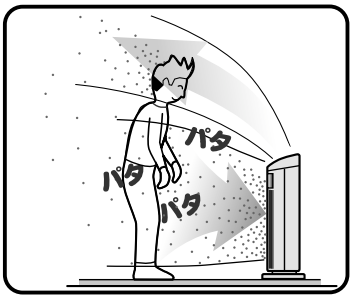

たばこの煙や花粉などは、室内に広がると、取り除くのに時間がかかります。広がる前に「ハイパワー集塵」で一気に取り除くことが効果的です。

（６）こんなときは、静音運転※がオススメ　※17dB

赤ちゃんのいるお部屋

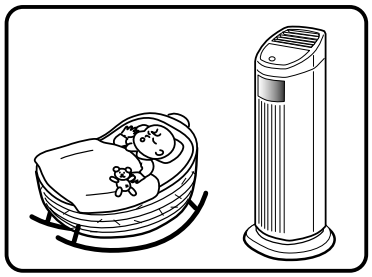

読書や勉強するとき

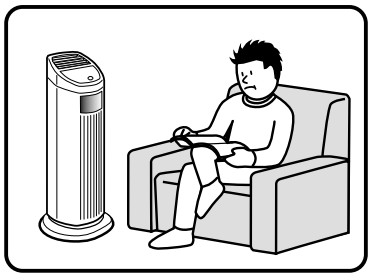

おやすみのとき

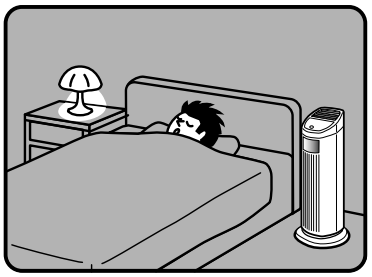

（７）花粉を部屋に持ちこまないハンディー花粉クリーナー（別売）専用コンセントが便利

●花粉アレルギーでお悩みの方は、別売の「ハンディー花粉クリーナー」をご購入いただき、本品と組み合わせてお使いいただくと、花粉の除去に一層の効果を発揮いたします。

ハンディー花粉クリーナー専用コンセント

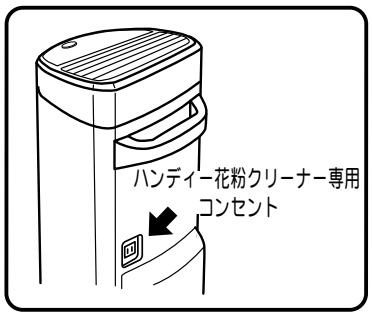

ハンディー花粉クリーナー（別売）

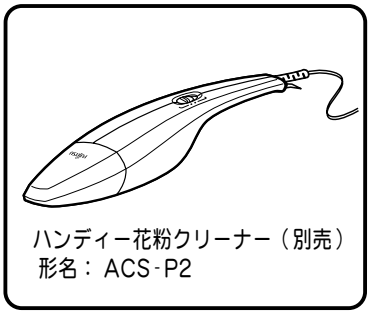

衣服に付いた花粉を除去

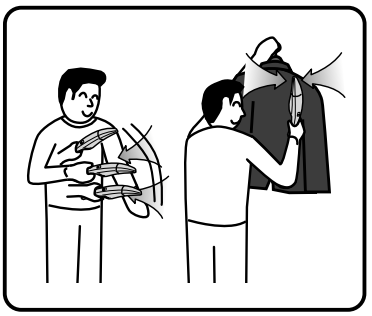

（８）いつでもキレイにしておきたいときは、自動運転がオススメ

●ホコリの状態が頻繁に変わるお部屋でも、「ほこり」センサーで最適な運転を行います。

●おじいちゃん、おばあちゃんやお子様なども、簡単な操作で、安心してお部屋の空気をキレイに保てます。

（９）効率良く使うならタイマー運転がオススメ

●人がお部屋で活動している間は、ニオイやホコリは広がります。人が活動しない外出時やおやすみ時、ニオイやホコリが空中にとどまっている間に取り除くのが効果的です。外出前やおやすみ前にタイマー運転をおこなうことで、無駄な運転を抑えて省エネで、効率よくお部屋の空気をきれいにできます。

（10）移動に便利なグリップ式とっ手

●しっかりと握れて、すべりにくい形状ですので、お掃除の時や、本体を移動させる時にも便利です。

各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。

本体前面

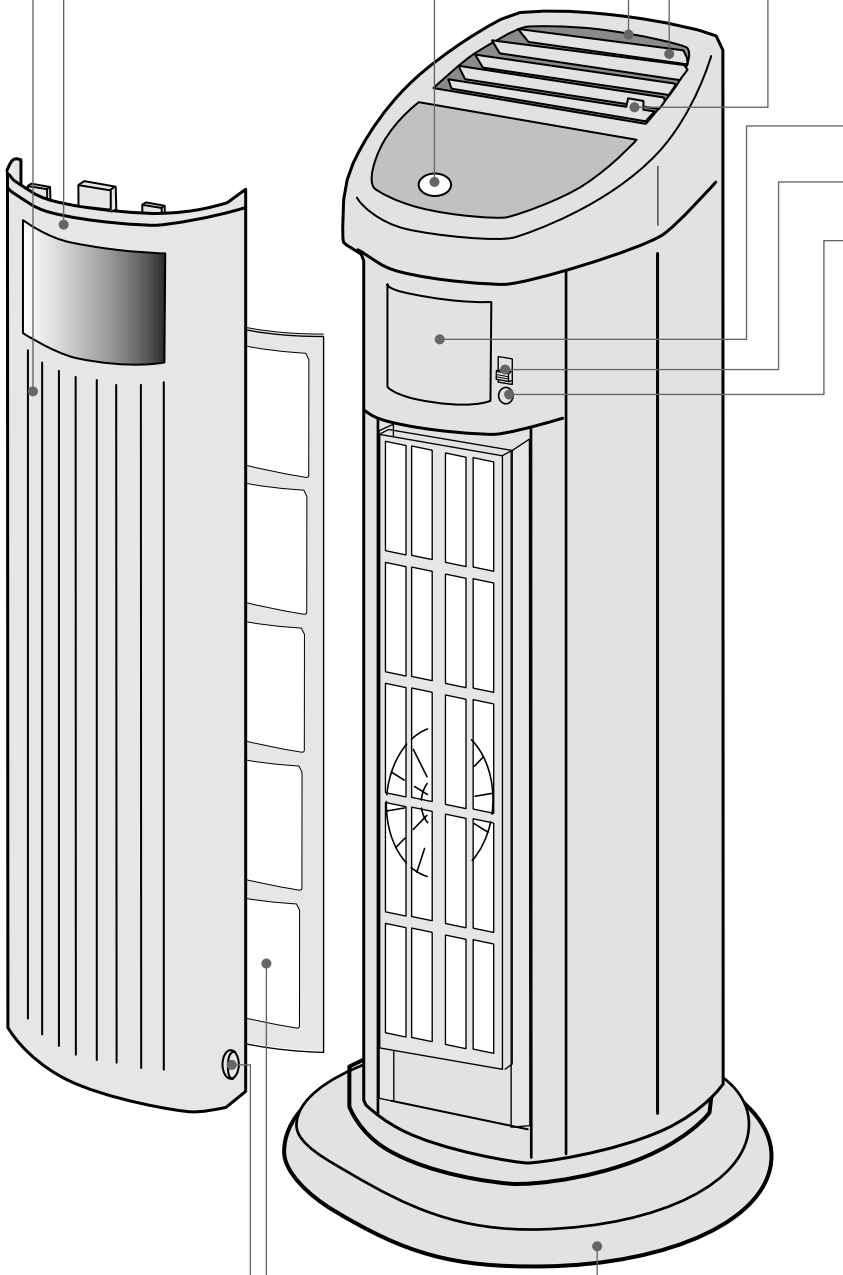

運転切換／停止ボタン　16

吸込口
汚れた空気を吸い込みます。

フロントパネル

吹出口
きれいな空気が出ます。

風向ルーバー　17
風の吹き出し方向が変えられます。

ルーバーツマミ
風向ルーバーを動かすときに使います。

表示部　12

センサー感度スイッチ　17

フィルターリセットボタン　21

フィルター枠

フィルター

フックボタン　13
フロントパネルを外すときに押します。

プレフィルター　18
大きなホコリを取ります。

スタンド

本体後面

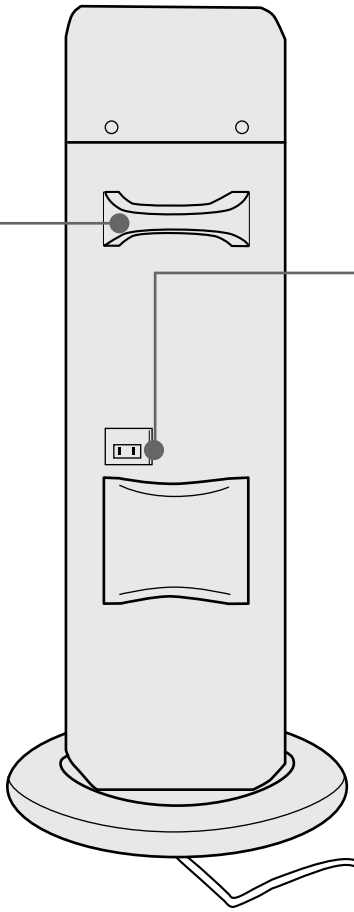

とっ手
持ち運びするときに使います。

ハンディー花粉クリーナー専用コンセント
ハンディー花粉クリーナー（別売）の電源プラグを差し込みます。

⚠注意

ハンディー花粉クリーナー以外の機器を接続しないでください。

発煙・発火のおそれがあります。

電源コード

電源プラグ

フィルター

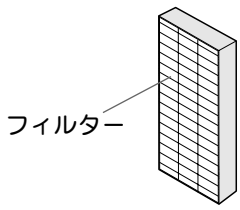

フィルター
●細かいホコリを取ります。
●ニオイを取ります。
＊抗菌加工が施してあります。

付属品

フィルター　1個
ポリ袋から取り出して取り付けてください。フィルター枠に入っています。

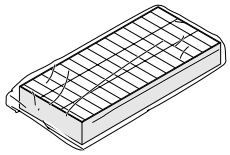

各部の名前と働きっづき

表示部

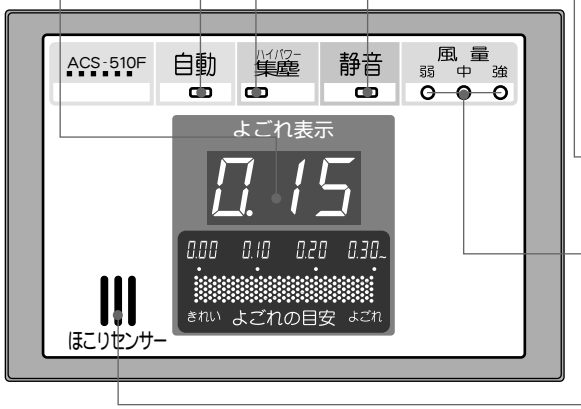

よごれ表示
ほこりセンサーで検出した汚れの量を表示します。フィルター交換時のお知らせとエラー表示をします。

自動ランプ
自動運転中に点灯します。

ハイパワー集塵ランプ
ハイパワー集塵運転中に点灯します。

静音ランプ
静音運転中に点灯します。

風量ランプ
風量が「強」「中」「弱」のいずれかのとき該当するランプが点灯します。

ほこりセンサー

表示について

よごれ表示

- 空気の汚れ具合を「0.00」から「2.00」まで「0.05」きざみで表示します。
- 「2.00」を超えると、「2.00」の点滅表示になります。

＊数値は目安です。数値が大きくなるほど汚れていることを示します。
＊汚れの絶対量を示すものではありません。
＊2台以上を同じ部屋に設置したときに、数値が異なることがあります。

（例）汚れが少ないとき

（例）汚れが多いとき

運転の目安

よごれ表示と運転の目安

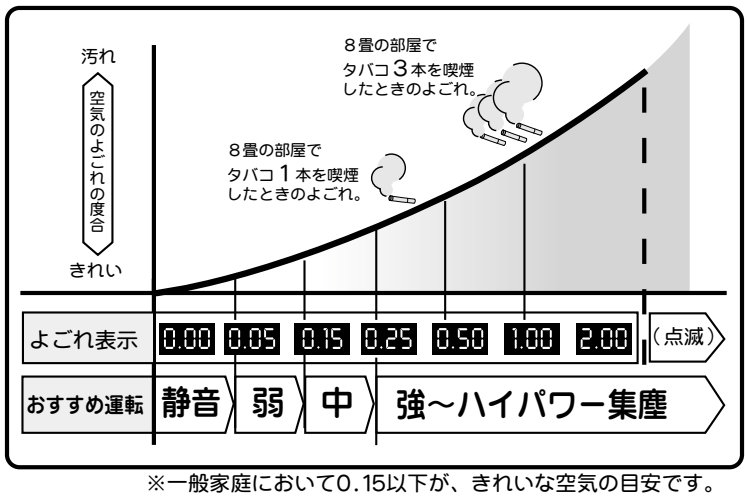

※一般家庭において0.15以下が、きれいな空気の目安です。

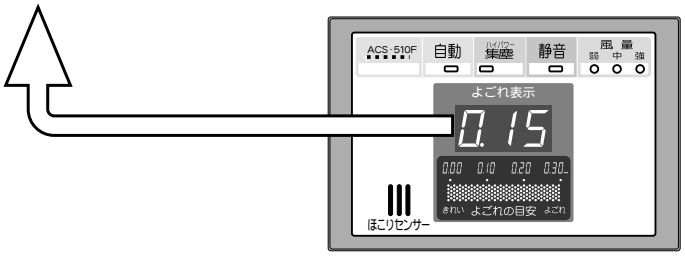

センサーについて

ほこりセンサー

- ほこりセンサーはタバコの煙、ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉）などの空気中のホコリに反応します。

＊布団の上げ下ろし時の粉じん量や花粉は、タバコの煙による粉じん量に比べて大幅に少ないため、ホコリセンサーでは反応しない場合があります。
＊アルコール、ガス類、細菌、ウイルスは感知しません。

ご使用前の準備

ご使用前にフィルターを取り付けてください。

フィルターのはずし方

1 フロントパネルを取りはずす。

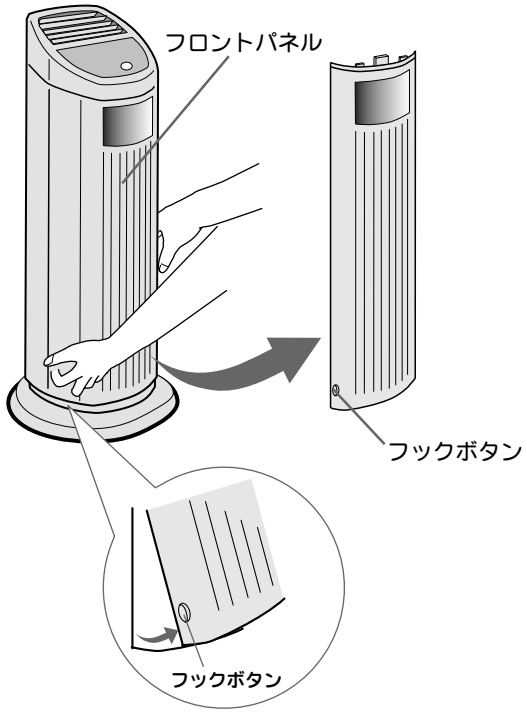

●フロントパネル下方のフックボタン（左右２ヵ所）を押しながら、フロントパネルを手前に引いてはずします。

2 フィルター枠を引き出す。

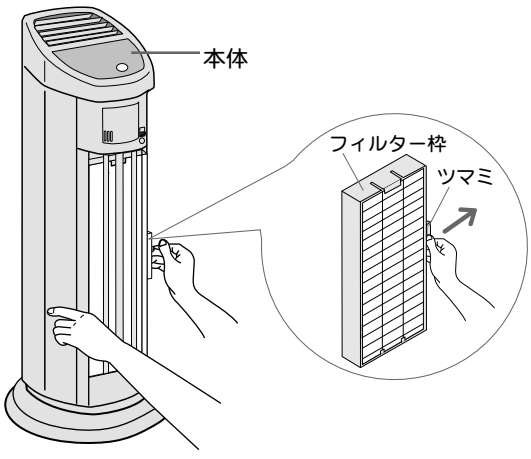

●本体を支えながら、フィルター枠のツマミを右に引き、本体からフィルター枠を引き出します。

3 フィルターを取り出す。

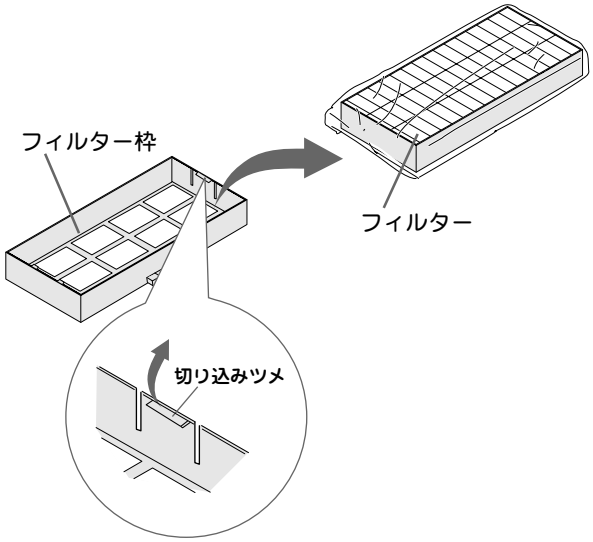

●フィルター枠の切り込みツメを外側へたわませ、フィルター枠からフィルターを取り出します。
（取り出しにくいときには、後側からフィルターを押してください。）

4 フィルターをポリ袋から取り出す。

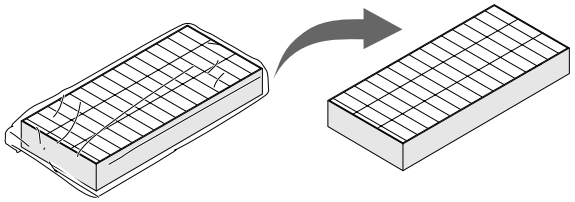

ポリ袋から取り出すときに、フィルターをカッターなどの刃物で傷つけないでください。
（破損したフィルターを使用すると、所定の性能が得られません。）

ご使用前の準備つづき

フィルターの取り付け方

1 フィルターをフィルター枠に取り付ける。

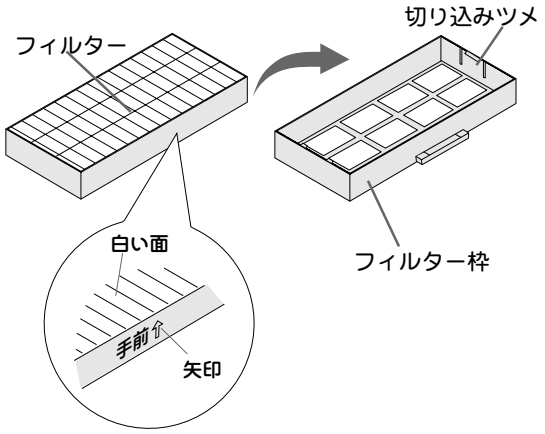

●フィルターの側面の矢印にしたがいフィルター枠の切り込みツメを開き取り付けます。
（白い面が手前にきます）

2 フィルター枠を本体に差し込む。

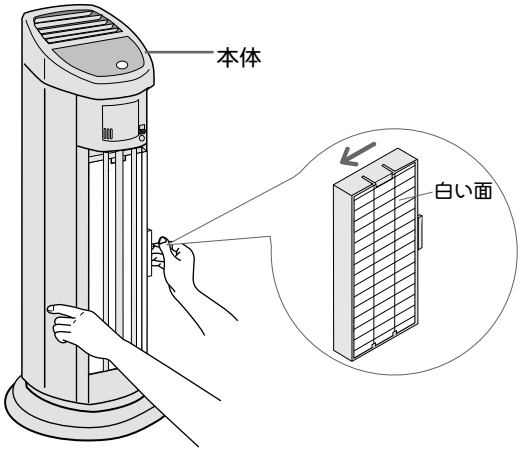

本体を支えながら、図のようにフィルター枠を右から差し込みます。
＊差し込み方が不十分ですと、フロントパネルが取り付けられません。

3 フロントパネルを取り付ける。

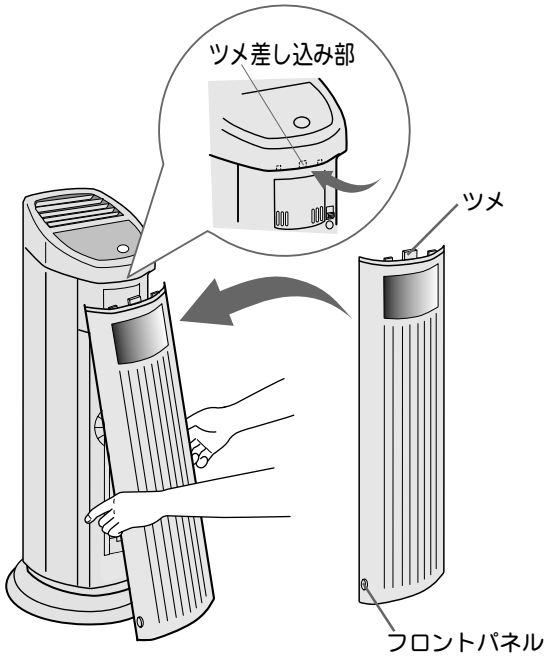

①フロントパネルの上端のツメを本体のツメ差し込み部に差し込みます。
②差し込んだツメをはずさないように、フロントパネルの下側を「カチッ」と音がするまで、押し込みます。
＊フロントパネルが正しく取り付けられていないと運転ができません。（よごれ表示に「E0」を表示します。）

ご注意

＊切り込みツメが完全に元に戻っていることを確認してください。切り込みツメが浮いていると、フィルター枠が本体に取り付けできません。フィルターが奥まで入っていないと、切り込みツメが浮いてしまいます。

設置のしかた

平らなところに

水平で平らな床の上に置いてください。傾斜しているところに置くと、運転の際に転倒するおそれがあります。また、平らでないところに置くと、運転の際に振動や騒音の原因になります。本体の重さは約 7kg です。丈夫なところに置いてください。

壁から離して

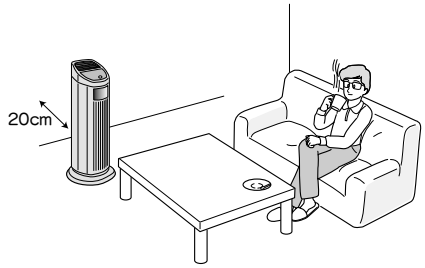

壁から 20cm 以上離して置いてください。長期間使用するうちに、周囲の空気を巻き込み、壁を汚すおそれがあります。

風向ルーバーの向きを決める

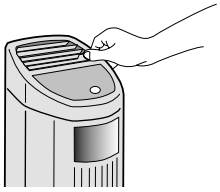

風向ルーバーを斜め上に向けると空気の循環がよく、効率のよい運転ができます。
運転するときには、必ず風向ルーバーは開いてください。
（17 ページ参照）

壁に掛けないで

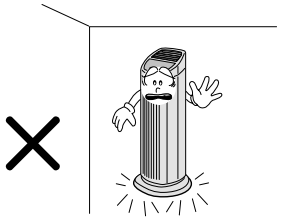

床置き専用です。壁に掛けて使用すると、落下によりケガをするおそれがあります。

吸込口、吹出口をふさがない

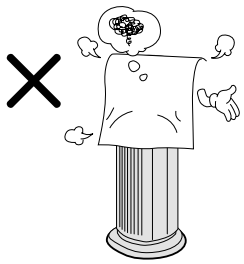

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかるところは避けて設置してください。

コードを踏まない、挟まない

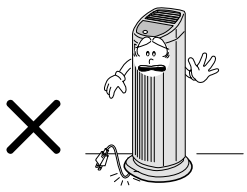

本体でコードを踏まないように、また、家具などの重い物にコードをはさまないようにしてください。コードが傷付き、火災、感電の原因となります。人がコードに引っかからないようにコードを配線してください。コードに引っかかると、ケガをしたり、本体が故障するおそれがあります。

テレビやラジオから離す

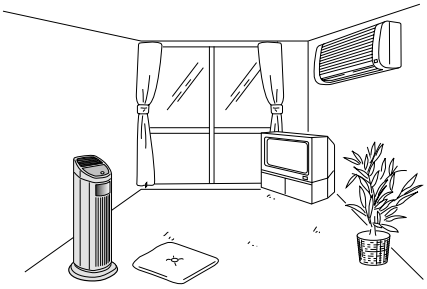

テレビやラジオ、エアコンなどから 1m 以上離れた場所に置いてください。電波障害の原因となります。

●本体の電源プラグをコンセント（交流 100 V ）に差し込んでください。

●本体背面のハンディー花粉クリーナー用コンセントに本体の電源プラグを差し込んでも運転しません。

操作のしかた

本体の「運転切換 ／ 停止」ボタン

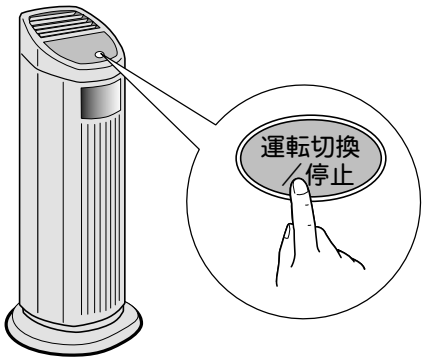

●本体の「運転切換 ／ 停止」ボタンで運転ができます。
●「運転切換／停止」ボタンを押すごとに次のように運転状態が切り換わり、ランプが点灯します。

「自動」→「静音」→「弱」→「中」→「強」→「ハイパワー集塵」→「停止」

自動運転

＊いつでもきれいにしておきたいとき

＊空気の汚れ度合に応じて自動的に風量が切り換わり、効率的な運転をします。
＊静音、弱、中、強の４段階の風量から選択されます。

＊本体の「自動」ランプが点灯します。
＊汚れ度合いに応じて、「風量」ランプあるいは「静音」ランプが点灯します。

ハイパワー集塵運転

＊急いできれいにしたいとき

＊タバコの煙などを急速にきれいにしたいときにお使いください。
＊大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。
＊運転音が気になる場合は、他の運転をご使用ください。

＊本体のハイパワー集塵ランプが点灯します。

静音運転

＊静かにきれいにしたいとき

●「静音」（17dB）

＊ゆっくりとした風の流れで、静かにきれいにします。
＊就寝中にもきれいな空気を保ちたいときなどにご使用ください。

＊本体の静音ランプが点灯します。

風向ルーバーの使い方

＊吹出し空気の向きを変えたいとき

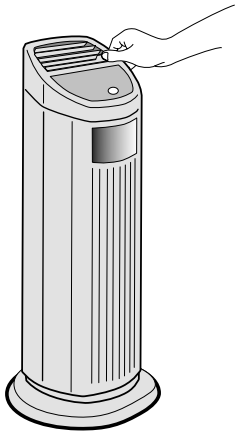

●お部屋の広さや天井の高さに合わせて、風向ルーバーの向きを変えるとよりスピーディーな清浄効果が得られます。
●通常は、真上から２段目の位置が空気の循環に最適です。吹き抜けの玄関など、天井の高い所では真上または、真上から1段目の位置が効果的です。
●風が前方に吹き出すように風向ルーバーの角度を調整すると、クリーンエアの扇風機としても使えます。
●風向ルーバーのツマミをつまんで、５段階の角度に調節できます。

お知らせ

●壁際に設置するときには、風向ルーバーを斜め前に向けてください。壁の汚れを軽減します。
●長期間ご使用にならないときは､風向ルーバーを閉じておいてください。吹出口からのホコリの侵入を軽減します。
●風向ルーバーを閉じたまま運転しないでください。騒音、振動や故障の原因となるほか、清浄効果も得られません。

センサー感度切換

●センサー感度スイッチによって、センサーの感度を切換えられます。
●出荷時は、「低」にセットしてあります。通常はそのままご使用ください。
●より少ない空気の汚れで自動運転時の風量を切換えたいときは、次の手順で「高」に切換えてください。

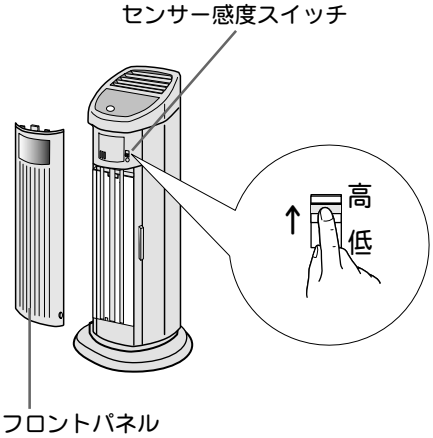

1 電源プラグをコンセントから抜きます。

2 フロントパネルを取りはずします。

3 センサー感度スイッチを「高」に切り換えます。

4 フロントパネルを元どおりに取り付けます。

5 電源プラグをコンセントに差し込みます。

お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体、フロントパネル（1ヵ月に1回程度）

1 フロントパネルを取りはずす。（13ページ参照）

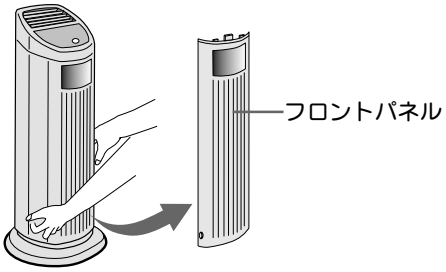

●フロントパネル下方のフックボタン（左右2ヵ所）を押しながら、フロントパネルを手前に引いてはずします。

2 吸込口にたまったホコリを電気掃除機で吸い取る。

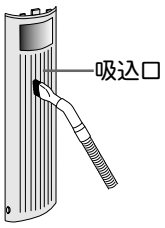

●汚れがひどいときには、プレフィルターをはずし、傷付きにくい柔らかい布などで洗ってください。
●取り付けは十分乾かしてから行ってください。

3 本体表面を柔らかい布でふきます。汚れのひどいときは、ぬるま湯か水をつけた柔らかい布をしぼってから汚れをふきとり、からぶきする。



ご注意

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。変色、変形の原因となります。

プレフィルターのお手入れ（1ヵ月に1回程度）

1 フロントパネルを取りはずす。（13ページ参照）

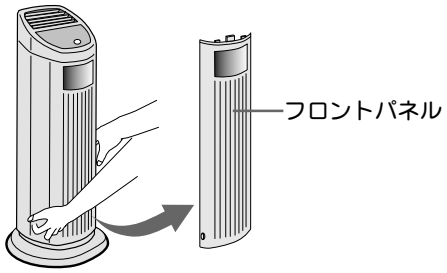

2 フロントパネルを裏返し、プレフィルターをフロントパネルの突起（4ヵ所）から取りはずす。

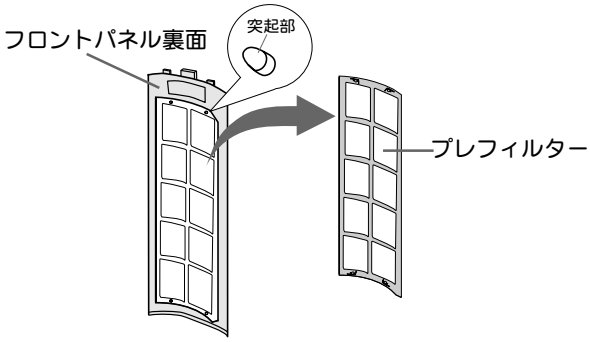

3 電気掃除機でホコリを取り除く。

（汚れがひどい場合は水洗いしてください。水洗いの後は、十分に水を切って、日の当たらない風通しのよい場所で乾燥させてください。）

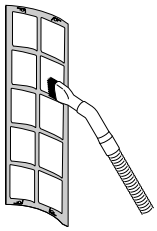

＊洗濯機や乾燥機は、使わないでください。

4 「手前」の表示を手前に向けて、フロントパネルの突起（4ヵ所）にプレフィルターを奥まで差し込み、固定する。

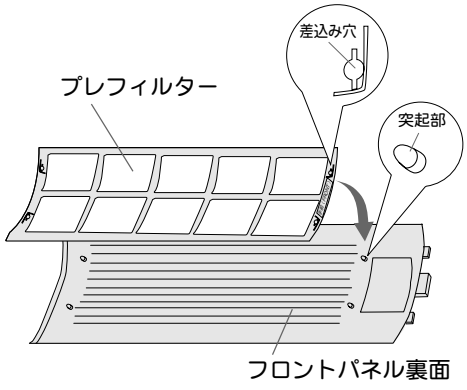

フィルター交換の目安

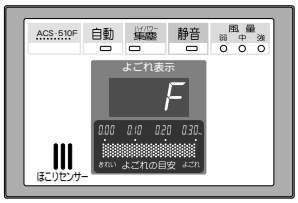

（例）よごれ表示「F」が点滅

＊よごれ表示に「F」が点滅して、フィルターの交換時期をお知らせします。
＊運転状態をマイコンが記憶してお知らせしますが､使用条件によっては交換時期が早くなることがあります。
＊1日にタバコ5本分の煙を吸った場合、約5年が目安になります｡（日本電機工業会規格JEM1467による）汚れやニオイが取れにくくなったと感じられた場合はお早めにフィルターを交換してください。

ご注意

次のような場合は、フィルターの交換時期が大幅に早くなります。

●油煙、炭化系物質（すす）などを吸った場合や、新築、改築などで新建材のにおいが残っているような場合。
●喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所などに設置した場合。
●多量のタバコを吸われるような場合。

フィルターの交換

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

フィルターの交換のしかた

（13 ～ 14 ページの「ご使用前の準備 ／ フィルターのはずし方 ／ 取り付け方」を参照）

1 フロントパネルをはずす。

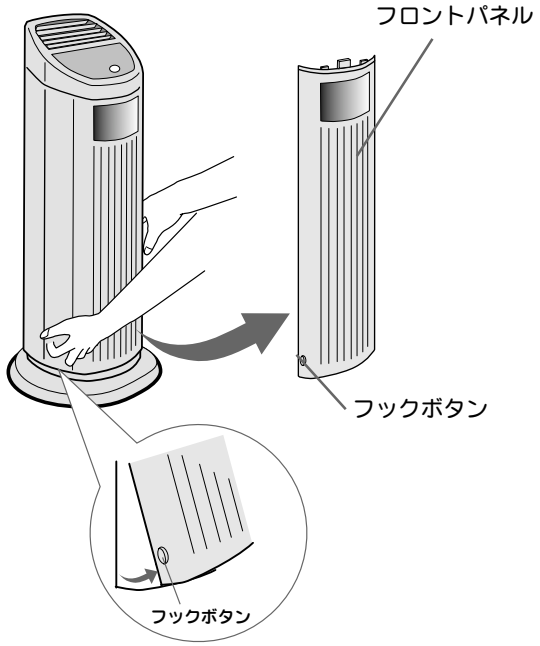

●フロントパネル下方のフックボタン（左右 2ヵ所）を押しながら、手前に引いてはずします。

2 フィルター枠を引き出し、フィルターを取り出す。

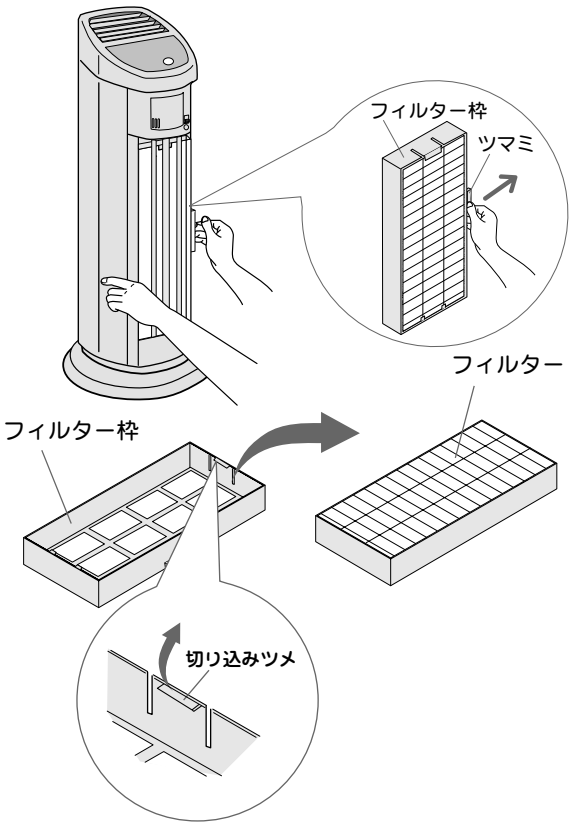

●フィルター枠の切り込みツメを外側へたわませ、フィルター枠からフィルターを取り出します。（取り出しにくいときは、後側からフィルターを押してください。）

3 新しいフィルターをポリ袋から取り出し、フィルター枠に取り付ける。

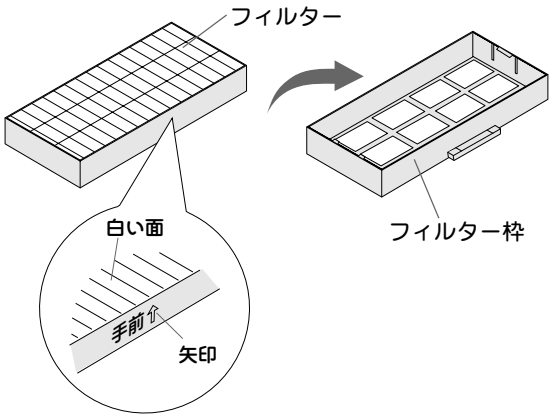

●フィルターの側面の矢印にしたがって取り付けてください。
（白い面が手前にきます）

4 フィルター枠を本体に差し込む。

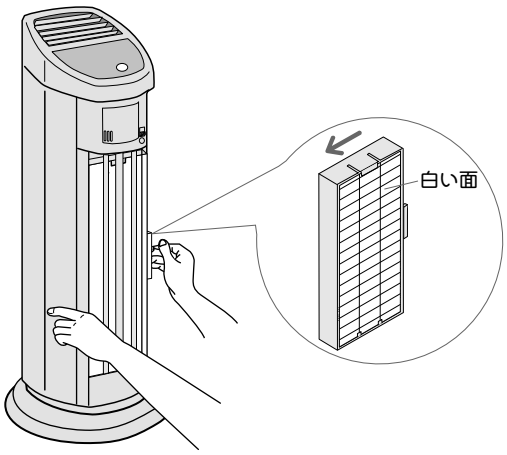

●図の向きにフィルター枠を持ち、本体を支えながら本体の右から差し込みます。
＊押し込み方が不十分だと、フロントパネルが取り付けられません。

フィルターの交換のしかた

5 電源プラグをコンセントに差し込んでから、フィルターリセットボタンを押す。

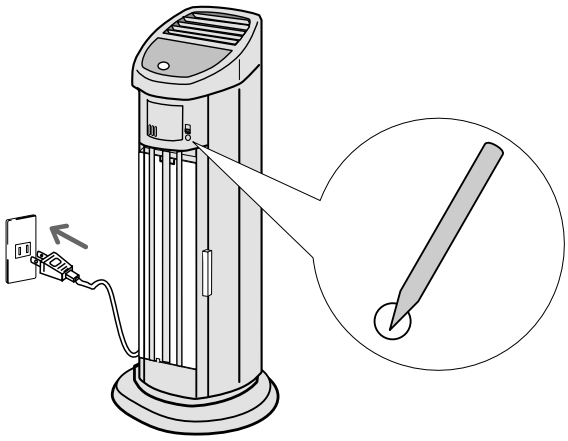

●ボールペンの先などで押してください。

6 フロントパネルを本体に取り付ける。

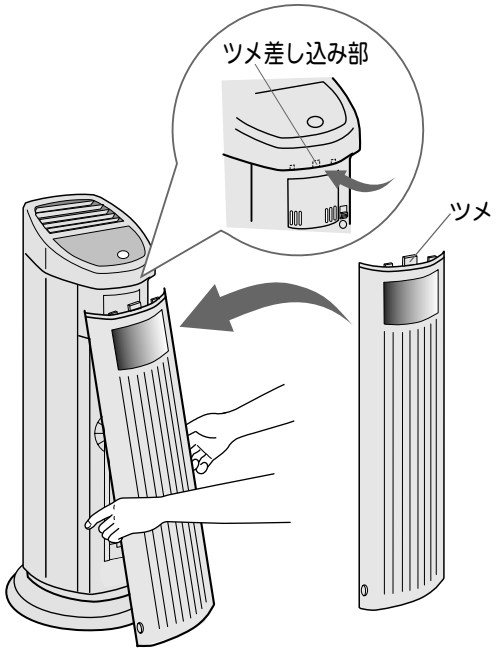

7 本体の「運転切換／停止」ボタンを押して運転を開始する。

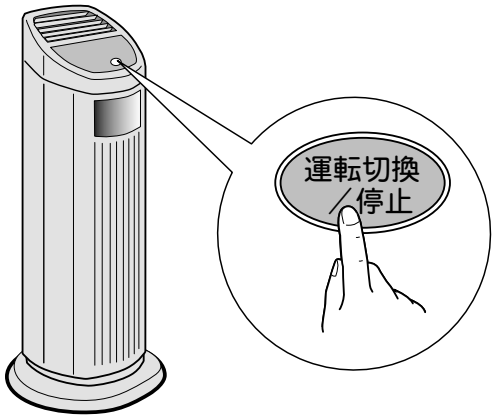

●よごれ表示の「F」の点滅が消えていることを確認します。

別売品

フィルターを交換されるときは、適用機種を確認のうえお買い求めください。

空気清浄機用フィルター（平成12年11月現在）

適用機種
ACS-510F

フィルター
形　　名：ACS-510SF
部品番号：S512006821
希望小売価格※：4800円（税別）

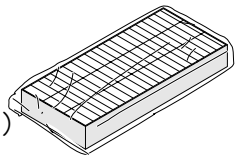

※価格には、配送費、消費税等は含まれておりません。

ご注意

- フィルターの向きが正しくないと、所定の清浄効果が得られません。
- フィルターは洗っても再使用できません。
- フィルターの交換時以外は、フィルターリセットボタンを押さないでください。正しい交換時期の目安をお知らせできなくなります。
- フィルターを交換した後に「F」が点滅しているときは、運転を停止し電源プラグをコンセントに差し込んだままフロントパネルをはずして、フィルターリセットボタンを押してください。

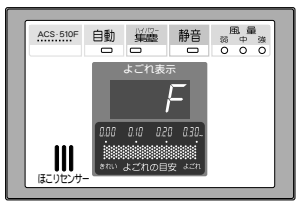

（例）「F」が点滅

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことをお調べください。

このようなとき	お調べいただきたいこと	
運転しない。	●電源プラグがはずれていませんか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	●停電ではありませんか？ ●ブレーカーやヒューズが切れていませんか？	――――――
	●よごれ表示に「E0」が表示されていませんか？	フロントパネルがはずれていると、安全装置が働いて運転が停止します。フロントパネルをカチッと音がするまで確実に取付けてください。
	●よごれ表示に「E1」が表示されていませんか？	点検、修理をご依頼ください。
	●コードに傷がついていたり、つぶれたりしていませんか？	断線しているおそれがあります。点検、修理をご依頼ください。
よごれ表示の数値が「000」から上がらない。	●空気のきれいな状態が続いていませんか？	ホコリセンサーの吸込口にタバコの煙を吹きかけたり、ホコリを吹き付けたりして数値が上がることを確認してください。
よごれ表示の数値が「000」にならない。	●部屋の窓、ドアが開いていませんか？ ●部屋の気密性が低くないですか？	部屋の外から汚れた空気が入ってくると、汚れ表示が「000」になるのに時間がかかることがあります。
よごれ表示の数値が長時間変わらない。	●粉じん、ホコリが長時間にわたり多量に発生していませんか？	空気がきれいな場所で運転し、正常に表示することを確認してください。
フィルターを交換しても、「F」の表示が消えない。	●フィルターリセットボタンを押さないと、表示が消えません。	電源プラグをコンセントに入れて、フィルターリセットボタンを押してください。 （21ページ参照）
自動運転にしていて、夜中に勝手に風量が切換わる。	●部屋のホコリなどを感知したための動作で異常ではありません。 ●空気中に浮遊しているホコリがゆっくり落ちてきて、ほこりセンサーが働くことがあります	気になる方は、自動運転以外のモードに切り換えてください。
机や棚の上のホコリが取れない。	●空気中に浮遊しているホコリを取ります。	――――――
タバコを吸っても反応しない。	●たばこの煙を感知しにくい場所に設置していませんか？	たばこの煙が流れる場所に設置してください。
	●適用床面積以上の部屋に設置していませんか？	一般家庭で適用床面積20畳までが目安です。
	●センサー感度スイッチは「高」「低」のどちらになっていますか？	センサー感度スイッチを「高」にしてください。より敏感に反応します。

修理を依頼される前にっづき

このようなとき	お調べいただきたいこと	
煙やニオイが取れにくい。	●フィルターを袋から取り出していますか？	（13ページ参照）
	●フィルターの表、裏を間違えていませんか？	（14ページ参照）
	●汚れ表示に「F 」が表示されていませんか？	フィルターを交換してください。（20ページ参照）
	●プレフィルターが汚れていませんか？	1ヵ月に1回は清掃してください。（18ページ参照）
	●フィルターに多量のホコリが付いていませんか？	フィルターの交換時期は5年ですが、使用頻度によって早めの交換をお勧めします。（19ページ参照）
運転時の音がうるさい。	●フィルターがポリ袋に入ったまま本体に取り付けられていませんか？	ポリ袋から出して、取り付けてください。
	●吸込口や吹出口がふさがれていませんか？	ふさいでいる物を取り除いてください。
	●風向ルーバーが閉じていませんか？	風向ルーバーを開けてください。
ハンディー花粉クリーナーが運転しない。	●空気清浄機本体の電源プラグがコンセントに入っていますか？	電源プラグをコンセントに入れてください。
	●ご家庭のコンセントにハンディー花粉クリーナーの電源プラグを差し込んでください。	動かない場合は、ハンディー花粉クリーナーの異常が考えられます。ハンディー花粉クリーナーの取扱説明書をご覧ください。 動く場合は、本体の故障が考えられます。点検、修理をご依頼ください。
よごれ表示が消えた。	●切タイマーランプが点灯していませんか？	切タイマー運転を設定すると、約1分後によごれ表示を消灯します。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店または当社サービス窓口へご相談ください。

エラー表示および交換表示について

よごれ表示に次の文字でエラー表示または交換表示をします。

表示	内容	調べるところ
E0	フロントパネルの取り付け異常	フロントパネルが正しく取り付けられていますか？
F	フィルター交換のお知らせ	新しいフィルターと交換してください。

●運転を停止し、異常の原因を取り除いてください。
●フィルターを交換し、フィルターリセットボタンを押してください。（21ページ参照）

仕様

この製品の仕様は以下の通りです。

形名	ACS-510F				
電源	AC100V　50-60Hz				
運転	ハイパワー	強	中	弱	静音
消費電力	34W	17W	10W	6W	4W
風量	4.3m³／分	3.2m³／分	2.4m³／分	1.5m³／分	0.5m³／分
適用床面積	20畳				
コードの長さ	2m				
外形寸法	高さ78.9cm×幅28.3cm×奥行30.5cm				
本体質量	7.0kg				

アフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

●お買上げの際に、所定事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保存してください。

■保証期間

●保証期間は、お買上げ日より１年間です。
●無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

●当社はこの空気清浄機の補修用性能部品を製造打切り後、最低６年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

●お近くの当社製品取扱店か、別紙の全国サービスネットワークに記載されているお近くの当社サービス窓口へご相談ください

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか。
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●ファン回転中に異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったり、焦げ臭いニオイがする。
●その他の異常や故障がある。

ご使用の中止
故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または当社サービス窓口に点検・修理をご相談ください。

お客様へ…おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年　　月　　日
お買上げ店名	
	TEL

FUJITSU
株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502　川崎市高津区末長1116番地
☎044（866）1111（大代表）